ES Medidor de energía ref. 103281 - Manual de instrucciones


1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La función del medidor de energía es medir y archivar el consumo y el coste en energía de un aparato o de un grupo de aparatos. También es útil para controlar el coste generado, aislar los aparatos de gran consumo de energía y controlar mejor su consumo eléctrico.

El aparato es compatible con la doble tarificación (normal / reducida), para controlar y visualizar lo que corresponde realmente al consumo en horas de tarifa normal / tarifa reducida.

El medidor de energía muestra también las características eléctricas de la red sobre la que está conectado para verificar el buen funcionamiento de una instalación y la calidad de la alimentación eléctrica.

2.DESCRIPCION

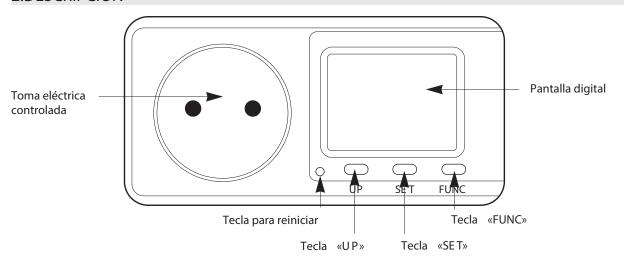

3. FUNCIONES

- · Visualizar la hora actual
- · Visualizar la tensión de la red en tiempo real
- Visualizar la corriente consumida en tiempo real
- Visualizar la potencia consumida en tiempo real
- Memorización de la potencia máxima consumida
- Memorización del tiempo de utilización y del coste correspond (normal / reducida)
- Visualizar la frecuencia de la red en tiempo real
- Visualizar el factor de potencia en tiempo real
- · Alerta para corriente máxima ajustable

iente con posibilidad de separar tarifas

4. INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

Recomendaciones importantes

- No conector el medidor de energía en otro medidor de energía
- Verificar que la potencia máxima del aparato conectado en el
- No conectar el medidor de energía en un lugar de difícil acce

medidor de energía no es superior a 3680W

SO


Instalación

- 1. Conectar el o bien los aparatos a controlar en las tomas. La toma independiente se gestiona de la misma manera que las demás. Permite conectar un adaptador de red voluminoso por ejemplo, sin perjudicar el acceso a las demás tomas.
- 2. Conectar el medidor de energía en un enchufe. Se enciende la pantalla del medidor

5. UTILIZACION

Visualizaciones disponibles

Pueden mostrarse varias funciones. Para pasar de una a otra, pulsar la tecla "FUNC"

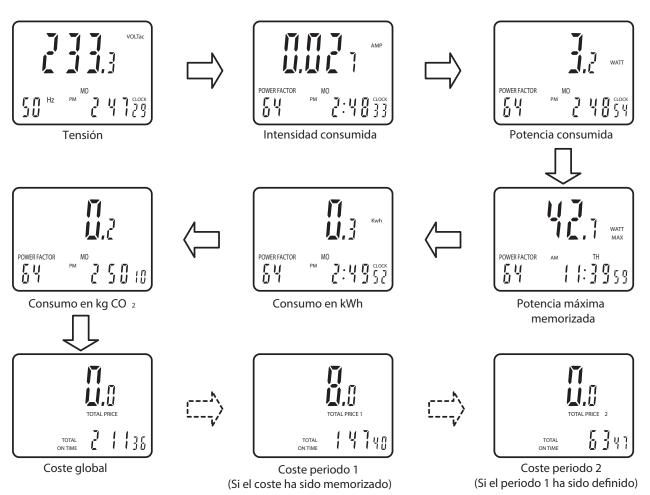

- Visualización tensión (mención VOLTac en la pantalla): indica
- Visualización intensidad consumida (mención AMP en pantalla): potencia y la hora actuales.
- · Visualización pontencia consumida (mención WATT en pantalla): potencia y la hora actuales.
- Visualización potencia máxima memorizada (mención WATT MAX en memorizada así como lahora y el factor de potencia correspondie
- Visualización consumo en kWh (mención Kwh en la pantalla): in última puesta a cero, el factor de potencia actual y la hora ac
- Visualización consumo en kg C02: (mención CO2 en la pantalla) carbono desde la última puesta a cero, el factor de potencia ac la siguiente: energía consumida en CO2 = 60% de la energía en k
- Visualización del coste global (mensión TOTAL PRICE en pantal que se ha consumido desde la última puesta a cero, y la duració
- Visualización del coste periodo 1 (mención TOTAL PRICE 1 en p que se ha consumido durante el periodo 1 desde la última puesta se ha consumido energía. Permite saber cuánto se ha gastado durante el periodo de tarifa normal.
- Visualización del coste periodo 2 (mención TOTAL PRICE 2 en p energía que se ha consumido durante el periodo 1 desde la últim se ha consumido energía. Permite saber cuánto se ha gastado durante el periodo de tarifa reducida

la tensión actual, la frecuencia y la hora

indica la intensidad actual, el factor de

indica la potencia actual, el factor de

pantalla): indica la potencia máxima ntes.

dica la energía consumida en kWh desde la

: indica la energía consumida en dióxido de tual y la hora actual. La fórmula utilizada es Wh x 0.792 (corresponde a la media

la): muestra el coste en euros de la energía n durante la cual se ha consumido energía. antalla): muestra el coste en euros de la energía a cero, y la duración durante la cual

antalla): muestra el coste en euros de la a puesta a cero, y la duración durante la cual

Ajuste de la hora

Pulsar brevemente la tecla «SE T»
 El día de la semana parpadea

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Si es necesario, ajustar el día de la semana con la tecla «U

۲»

• Pulsar de nuevo la tecla "SET"

La hora actual parpadea. Ajustar la hora actual con la tecla "U

Ρ"

• Pulsar de nuevo la tecla "SET"

Parpadean los minutos. Ajustar los minutos con la tecla "UP"

• Pulsar de nuevo la tecla "SET" para volver a visualizar la ho

al revés cuando se visualiza la hora

• La tecla "UP" permite pasar del formato 12h al formato 24h y

Ajuste de los costes y de la corriente máxima

• Desde la pantalla principal, mantener pulsada la tecla "FUNC" El coste memorizado para el periodo 1 aparece.

durante 5 segundos.

Pulsar ahora brevemente la tecla "SET"

La primera cifra parpadea. Si es necesario, modificar el valor

con la tecla "UP" y validar con la tecla "SET"

- Repetir la operación para ajustar el coste en euros/kWh Una vez ajustado el valor, los días de la semana parpadean
- Elegir con la tecla "UP" los días de la semana deseados y pul La hora de inicio del periodo correspondiente al coste 1 parpad validar con la tecla "SET" y ajustar los minutos con la tecla "

sar la tecla "SET" para validar. ea. Si es necesario, ajustar la hora de inicio, UP".

• Pulsar ahora la tecla "FUNC"

Si se ha seleccionado una hora de inicio para el coste nº1, apa Ajustar el valor y la hora de inicio de la misma manera que par Si no se ha especificado ninguna hora de inicio para el coste n Ajustar el valor de la misma manera que para el coste nº1. Si l a máxima, parpadea el mensaje "OVERLOAD WARNING" en la pantalla y corriente consumida vuelva a pasar bajo el límite máximo ajusta

recen las informaciones del coste n°2. a el coste n°1. °1, se mostrará la corriente máxima. a corriente consumida excede la corriente y el aparato se congela hasta que la do.

Nota: incluso en el cuadro de tarificación simple, puede ser intere mismo valor a los costes 1 y 2. Por ejemplo, puede mostrar de e separadamente el coste en energía el fin de semana.

sante definir los periodos 1 y 2 y atribuir el sta manera el coste en energía a la semana y

Puesta a cero de los contadores

Cuando un contador aparece en la pantalla, es suficiente con ma para ponerlo a cero.

ntener la tecla "FUNC" durante 5 segundos

Guardar datos

El aparato está provisto de una bateria interna que permite gua ta el medidor de energía del enchufe, se corta la visualización tecla puede volver a encender la pantalla. rdar los ajustes efectuados. Si se desconec al cabo de unos segundos. Pulsando cualquier

La duración de carga de la batería es del orden de 2 horas desp

ués de la primera utilización.

En caso de problema eléctrico

Si a raíz de un problema red la alimentación eléctrica se desca (200Vac-276Vac) o de frecuencia (45Hz-65Hz) del aparato, los da funciones de memorización se desactivan hasta que las caracterí normalidad.

rta de la gama de medida de tensión tos memorizados se borran y las sticas de la alimentación vuelven a la

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230Vac / 50Hz
- · Carga total máxima: 3680W / 16A
- Zona de medida de tensión: 200Vac à 276Vac
- Zona de medida de corriente: 0.005A à 16A
- Zona de medida de frecuencia: 45Hz à 65 Hz
- Precisión del reloj interno: +/-1s /mes
- Precisión de la medida de tensión, corriente, potencia: +/-1.5%
- · Consumo: <0.5W
- Bateria de socorro: recargable NiMH 3.6V
- Temperatura de utilización: entre -10º y +40°C

7. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Mantenimiento y limpieza

Antes del mantenimiento, desconectar las tomas del enchufe.

No limpiar el aparatos con sustancia abrasivas o corrosivas.

Utilizar un paño suave.

No pulverizar con aerosoles, esto puede dañar el interior del aparato

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 2 años, piezas y mano de obra, desde la fecha de compra. Es obligatorio guardar una prueba de compra durante este período.

La garantía no cubre daños causados por negligencia, golpes y accidentes.

El producto no puede ser abierto ni reparado por personas ajenas a AVIDSEN. Cualquier manipulación indebida del aparato anula la garantia



Reciclaje

Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

Asistencia telefónica

A pesar de todo el esmero y esfuerzos realizados en la concepción de este producto y manual de instrucciones, quizas pueda tener alguna duda para instalar este producto o bien tiene preguntas. Le recordamos que estamos a su entera disposición en nuestra linea telefonica donde nuestros especialistas le atenderan. Antes de cualquier llamada, verificar que ha respetado las instrucciones y consulte la referencia comercial del producto y su número de serie. Guardar el embalaje original en buen estado. De lunes a viernes de 9 a 12h y de 14.30 a 18h tel. 93 862 20 65

Las 24 horas en: soporte@avidsen.es